



Vejledning til installatører



Sådan frigraver du ved murede stationer

Denne vejledning hjælper dig til at overholde sikkerhedskravene og komme i mål med opgaven i første forsøg.

Følg netselskabets opmærkning

Inden du frigraver, skal du vente på netselskabets opmærkning.

Frigravning

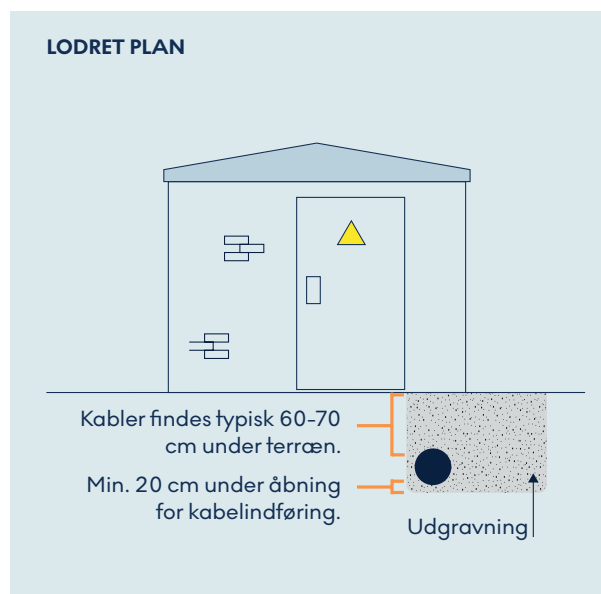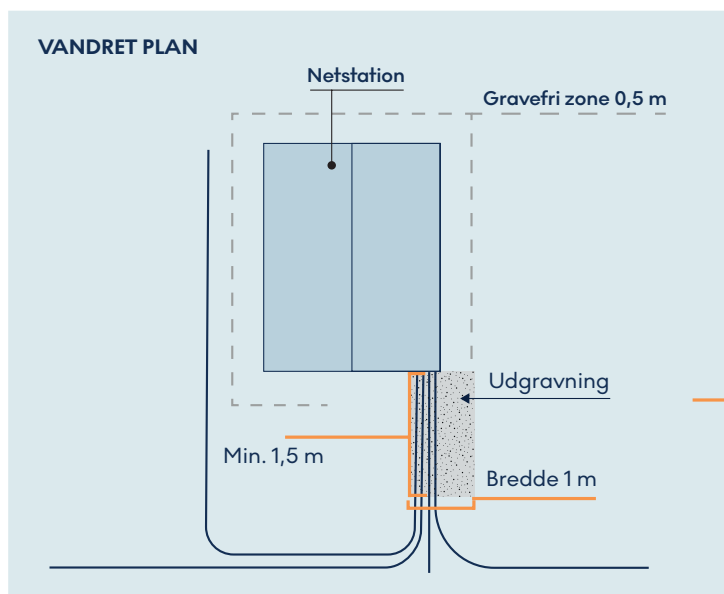

Længde fra station: min. 1,5 m

Bredde: 1 m


Dybde: 20 cm under åbning for kabelindføring i fundamentet.

Kablet må ikke tildækkes i en afstand af 100 x kabeldiameteren fra stationsindføring


(f.eks. 4 x 240 kabel med diameter 5,5 cm: 5,5 cm x 100 = 5,5 m)

Kabelindføring

- Indfør kablet forfra og vinkelret på transformerstationen på det anviste sted, så det er muligt at håndtere kablerne.
- Efterlev producentens retningslinjer for bøjradius.
- Der må ikke være muffer i udgravningen på de fremførte kabler (som ved kompaktstationer).

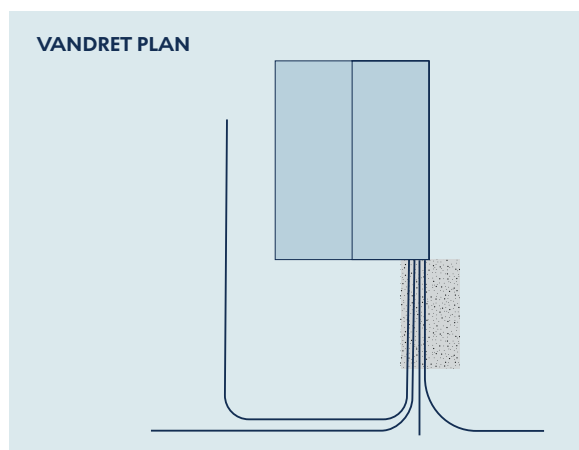


Sådan lægger du jord og fliser

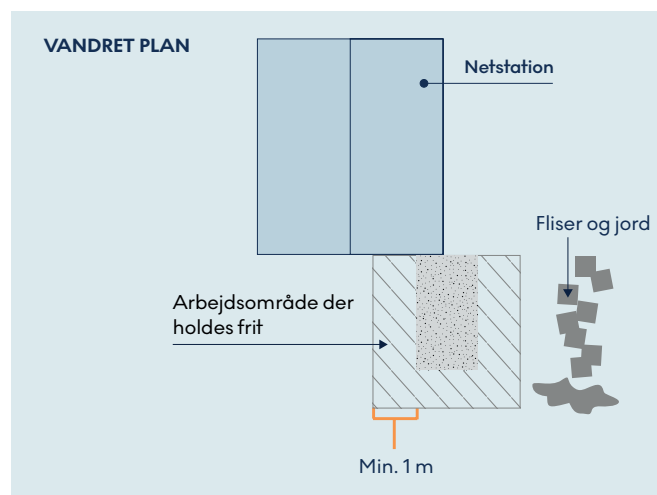


- Læg opgravet jord og fliser mindst 1 meter fra kanten af udgravningen, så der er fri og sikker adgang til stationen.
- Sørg for en sikker adgangsvej til udgravningen.

Efterlad stationen sikker FØR montering af kabler

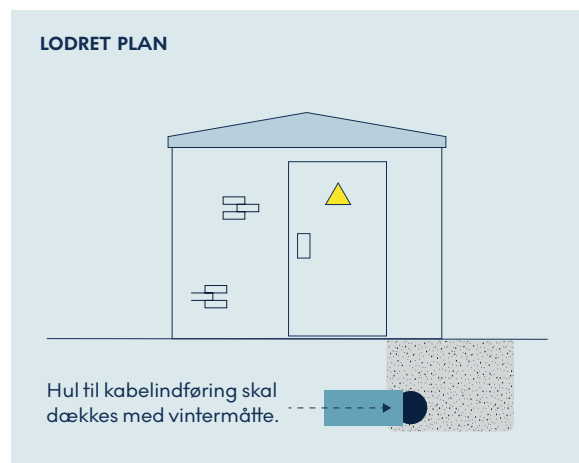

- Dæk hullet til kabelindføring med en vintermåtte.
- Dæk udgravningen af med en træfinerplade, der kan bære en person.

Afdæk udgravningen EFTER montering af kabler

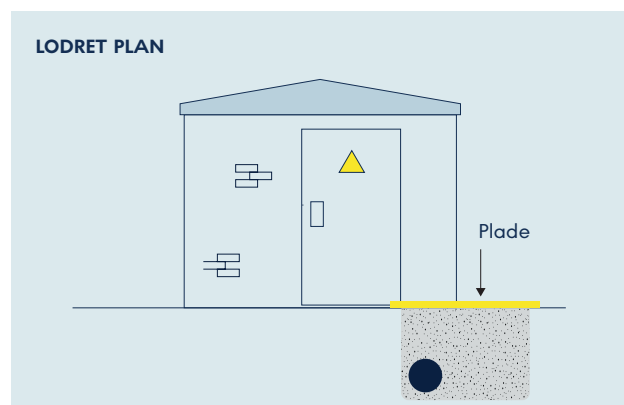

- Udgravningen skal tildækkes, inden kablet sættes i drift.
- Læg en plade over udgravningen.

Afsluttende retablering

- Retablér terræn omkring stationen.

Dit ansvar

- Grave og fremføre kabler til stationen
- Sikre at arbejdsområdet er sikkert
- Verificere at kabel må idrættsættes
- Retablere efter arbejdet er udført

Bestemmelser og tilladelser

- Fællesregulativet

Rum til rådighed

- Ved transformere i "rum til rådighed" – fx lokaler i kældre eller integreret i bygninger – tag kontakt til Nettilslutning i Cerius-Radius.