

Kort tryk (<1 sek.) Langt tryk (2-4 sek.) Ekstra langt tryk (>5 sek.)




Det viste eksempel er foretaget d 10/10-2009 og seneste registrering er foretaget kl. 09:00.
Måleren registrerer det samlede energiforbrug hver time.

- 1 Tryk "**Kort Tryk**" indtil "99. 1.0" vises øverst til venstre i displayet
- 2 Tryk derefter én gang "**Langt Tryk**" og følgende display vises med seneste dato og tid for en registrering. Ved "**Ekstra Langt Tryk**" vender man tilbage til hovedmenuen
- 3 Det er nu muligt at vælge dato og tid for den logning man ønsker at udlæse i displayet. Tryk én gang "**Langt Tryk**" for at gå til valg af årstal
- 4 Når det ønskede årstal vises, trykkes "**Langt Tryk**" for at gå videre til valg af måned
- 5 Tilsvarende trykkes "**Kort Tryk**" for at vælge hvilken måned man ønsker at udlæse
- 6 Når den ønskede måneden vises i displayet, trykkes "**Langt Tryk**" for at gå videre til valg af dag
- 7 Det ønskede døgn vælges på tilsvarende måde med "**Kort Tryk**"
- 8 Når det ønskede døgn vises, trykkes "**Langt Tryk**" for at gå videre til valg af time
- 9 Tryk "**Kort Tryk**" indtil den ønsked time vises i displayet
- 10 Afslut med "**Langt Tryk**" og fortsæt til valg af minut
OBS! Måleren er opsat til registrere een gang i timen. Det vil sige at uanset hvilket minuttal du vælger her, så vil load profile tallet være fra den time aflæsning, som du lige har valgt.
- 11 Minut vælges med intervaller svarende til målerens loginterval for hvert "**Kort Tryk**"
- 12 Når det ønskede minut-tal vises i displayet, afsluttes hele valget af dato og tid med et "**Kort Tryk**". Displayet herefter skiftevis det valgte tidspunkt (ca. 1 sek.) og den registrerede værdi for det pågældende tidspunkt (ca. 3 sek.)

Hvis der er valgt et tidspunkt som ligger før det tidspunkt hvor den første registrering er foretaget, vises følgende fejl-besked i displayet. Ét "**Langt Tryk**" giver mulighed for en ny indtastnings-sekvens af et nyt tidspunkt (scrolling tekst). No logs found

- 13 Når der findes registreret data for det valgte tidspunkt, vil man steppe til forrige data for hvert "**Kort Tryk**". I nedenstående eksempel vises registreringerne med 1 times intervaller. "**Langt Tryk**" vil skifte til næste registrerede værdi for samme tidspunkt.

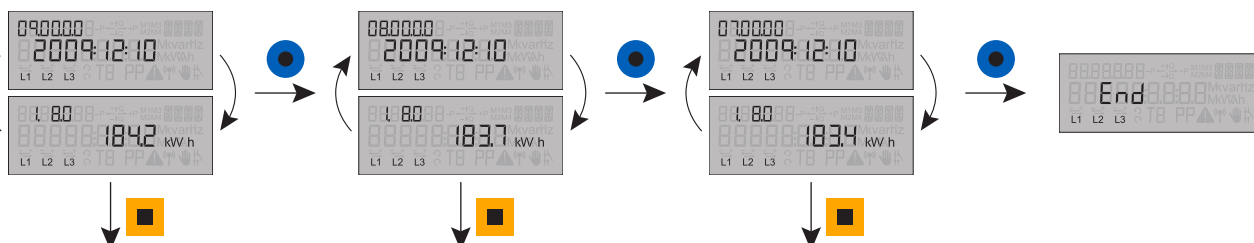

- 14 Uanset hvor i sekvensen man befinder sig, kan man vende tilbage til indtastning af et nyt tidspunkt ved at trykke "**Ekstra Langt Tryk**".